#### **IMPORTANTE**

Por favor, lea atentamente este Manual de Instrucciones antes de utilizar el artefacto y conservelo para consultarlo en el futuro.

#### **PELIGRO**

No sumerja la unidad del motor, el enchufe o el cable en agua u otro líquido. Riesgo de descraga eléctrica. No coloque la unidad bajo el agua de la canilla. Utilice un paño humedo para limpiarla.

#### **PRECAUCIONES**

Al utilizar artefactos eléctricos se deben tener precauciones de seguridad básicas. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Antes de enchufar, verifique que el voltaje del artefacto corresponda con el de la instalación eléctrica.
- No enchufe el artefacto a la corriente hasta que esté completamente armado y siempre desenchúfelo antes de desarmar el artefacto.
- No haga funcionar nunca el artefacto con el enchufe o el cable dañado; después de que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma. No intente repararlo Ud. mismo. Lleve el artefacto a un Servicio Técnico Autorizado.
- Si el cable de alimentación esta dañado, deberá ser sustituido por personas idoneas o por el Servicio Técnico Autorizado. Consulte el listado.
- Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad fisica, mental o sensorial reducida ( niños o adultos) o sin los conocimientos y experiencia necesarios, a menos que sean estrictamente supervisados o instruidos acerca del uso por una persona responsable de su seguridad.
- Si el artefacto es utilizado cerca de niños, es necesaria una atenta supervisión.
- No permita que los niños jueguen con este artefacto.

#### ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Las cuchillas son muy filosas. Manipule con mucho cuidado cuchillas y accesorios. Preste especial atención al lavarlos.
- Apague el artefacto antes de retirar cualquier recipiente o tapa.
- Para quitar la tapa del recipiente o del vaso, espere hasta que las piezas moviles se detengan.
- El artefacto se apaga colocando la perilla en posición 0.
- No apague el artefacto sacando la tapa. Siempre utilice la perilla de control.
- Desenchúfelo cuando no lo utilice, antes de remover o colocar alguna pieza, y antes de limpiar.
- Mantenga las manos y utensillos fuera de los vasos de procesamiento mientras está operando para prevenir la posibilidad de daños personales severos.
- Use solo el empujador para colocar alimentos por el orificio de entrada. No utilice los dedos ni otro objeto.
- Siempre extraiga la cuchilla antes de sacar el alimento procesado.
- No exceda el nivel máximo indicado en los distintos vasos del artefacto.
- Espere a que los ingredientes calientes de enfrien antes de colocarlos en los vasos.
- El uso de accesorios no vendidos o recomendados por ATMA pueden causar daños al artefacto a su persona.
- Antes de utilizar el artefacto por primera vez limpie cuidadosamente las piezas que estarán en contacto con los alimentos.

#### **DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INCORPORADOS**


Esta procesadora está provista de un dispositivo de seguridad que impide su funcionamiento cuando los vasos o la tapa de seguridad no están correctamente colocados.

También posee un dispositivo que protege al artefacto de sobrecalentamientos. En caso de una elevada temperatura entrará en acción imposibilitando el uso del artefacto. En dicho caso deje enfriar la procesadora durante 15 minutos para luego utilizarla normalmente.

No opere la procesadora en forma continua por mas de un minuto. Si fuera necesario deje enfirar 10 minutos entre operaciones.


Si fueran necesarias mas de 5 operaciones deje enfriar posteriormente 90 minutos y luego vuelva a operar. Esto prolongará la vida útil de su procesadora.

#### IDENTIFICACIÓN

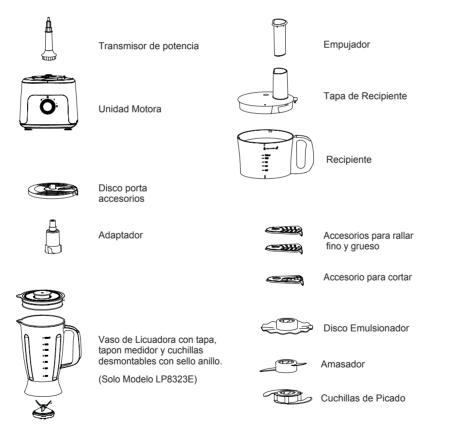


#### LIMPIEZA

Luego de desempacar, antes del primer uso, limpie en profundidad con agua y detergente todos los accesorios y recipientes, excepto la unidad motora.

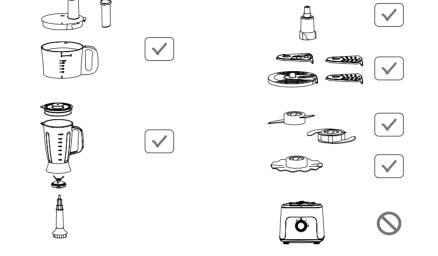

#### ARMADO INICIAL

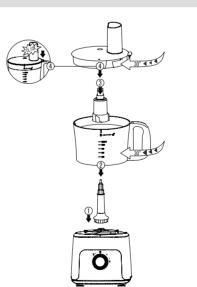


Proceda al armado sin enchufar la procesadora al toma corriente.

Cerciórese de ello siempre durante el uso cotidiano de su procesadora.

Al Colocar el Recipiente o Tapa gire en sentido horario hasta hacer tope y sentir click.

#### **PICAR**





chocolate	≤ 100 g
queso	≤ 200 g
carnes	≤ 500 g
verdeo / ajo	50-100 g
frutas y vegetales	100-300 (
cebolla	< 500 g

#### Tiempo estandar de picado: 30 a 60 segundos


Coloque las cuchillas en el recipiente antes de agregar los ingredientes.

Si pica cebolla utilice el pulsador repetidas veces para evitar picarla muy pequeña.

Si pica queso o chocolate no se exceda con el tiempo, pues se calientan los ingredientes y se derriten pegandose al recipiente y cuchilla.

- Si los alimentos se adhieren a las cuchillas o al recipiente:
- Apague el artefacto.
- 2. Quite la Tapa.
- 3. Retire los ingredientes de las cuchillas y paredes con una espatula.

#### AMASAR





Masa Pan	≤ 300 g
lasa Pizza	≤ 300 g
ortas	≤ 300 g
luevos	≤ 5 huevos

#### LTiempo estandar de amasado: 30 a 180 segundos

Coloque el accesorio para amasar en el recipiente antes de comenzar a agregar los ingredientes.

Ud. puede obtener masas colocando los ingredientes según indican sus recetas favoritas.

 $_{4}$ 

## **ATMA**

Fabrica, Distribuye y Garantiza


Electronic System

Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed. - República Argentina www.atma.com.ar ORIGEN ARGENTINA

2-710-01752A-B1

#### **EMULSIONAR**



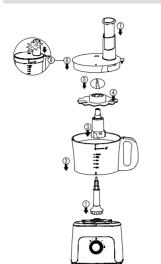

		$\cup$
Mayonesa o huevos	2-5 huevos	30-70 se
Queso crema	125-350ml	20 seg

Utilice el Disco Emulsionador para montar claras, batir huevos, mayonesas o preparar púdines.

No utilice este accesorio para preparar masas o amasar. Para ello utilice el accesorio indicado para amasar.

Las claras de huevo deben estar a tempreatura ambiente.

#### RALLAR Y REBANAR





		Fino	Grueso
	CATT	(=)))))	-min
Frutas y verduras	<b>~</b>	0	<b>~</b>
Queso	0	<b>✓</b>	<b>~</b>
Papa	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Cebolla	<b>~</b>	0	0

Ralle o rebane sus verduras o frutas como zanahoria o manzana.

Escoja el accesorio acorde al alimento y función que desee procesar. Si el alimento es de contextura blanda elija la velocidad baia.

Empuje suavemente el empujador al introducir los ingredientes por el tubo de entrada.

Llenar el tubo de entrada de forma pareja garantiza mejores resultados. en caso de ser necesario precorte los alimentos a procesar en piezas acordes al tubo de entrada.

#### LICUAR (solo modelo LP8323E)



Antes de comenzar a licuar, verifique al colocar las cuchillas que este colocado el sello anillo.

Recuerde que si fuera necesario licuar por mas de un minuto, deje enfriar el motor luego de un minuto para luego volver a operar.

Para agregar ingredientes mientras licua, quite el tapon y vierta por el orificio. No quite la tapa del Vaso cuando las cuchillas esten en movimiento.

Recuerde que su artefacto posee un dispositivo de seguridad. Si el vaso licuador no esta correctamente colocado, la procesadora no arrancará.

Verifique que se encuentren alineados el dibujo de candado cerrado grabado en la base de la jarra con la flecha indicadora grabada en el frente de la unidad motora.

#### GUARDADO

Limpie los distintos accesorios, vasos y recipientes antes de guardar. Prolongará la vida de los mismos. Los accesorios de su procesadora tiene una caja propia para su comodidad de almacenamiento.

#### **ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**



"Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana"



### Manual de Instrucciones

# Active su Garantía Original Ingrese en www.garantiaoficialatma.com.ar v participe del sorteo de importantes premios

y participe del sorteo de importantes premios Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.

> MULTIPROCESADORA MP8303E - LP8323E

220 - 240V ~ 50 Hz 600 W